



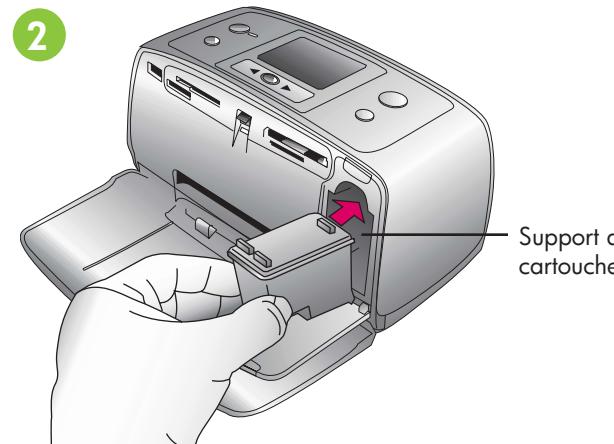


5 Installez la cartouche d'impression

- Ouvrez le bac de sortie, puis le volet de la cartouche d'impression.
- Insérez la cartouche d'impression trichromique dans le support de cartouche, étiquette vers le haut, les contacts cuivrés dirigés vers l'intérieur de l'imprimante et les buses d'encre dirigées vers le bas.
- Poussez la cartouche d'impression dans le support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Fermez le volet de la cartouche d'impression.

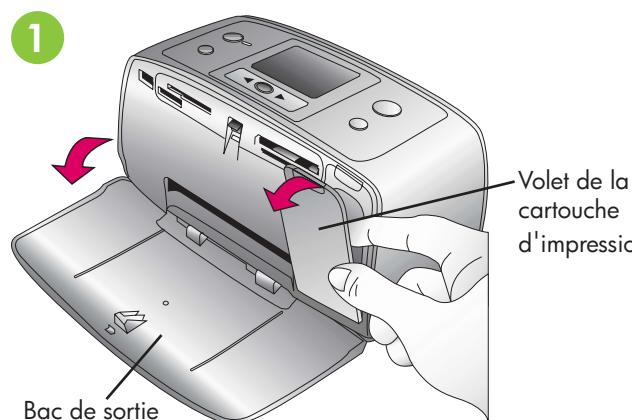


6 Imprimez une page d'alignement

- Ouvrez le bac d'entrée autant que possible.
- Chargez une fiche bristol de l'échantillon.
- Réglez le guide de largeur du papier pour qu'il s'adapte aux bords de la fiche bristol sans la plier.
- Appuyez sur **OK**. Une page d'alignement est imprimée sur la fiche bristol. Cette impression garantit une haute qualité d'impression.

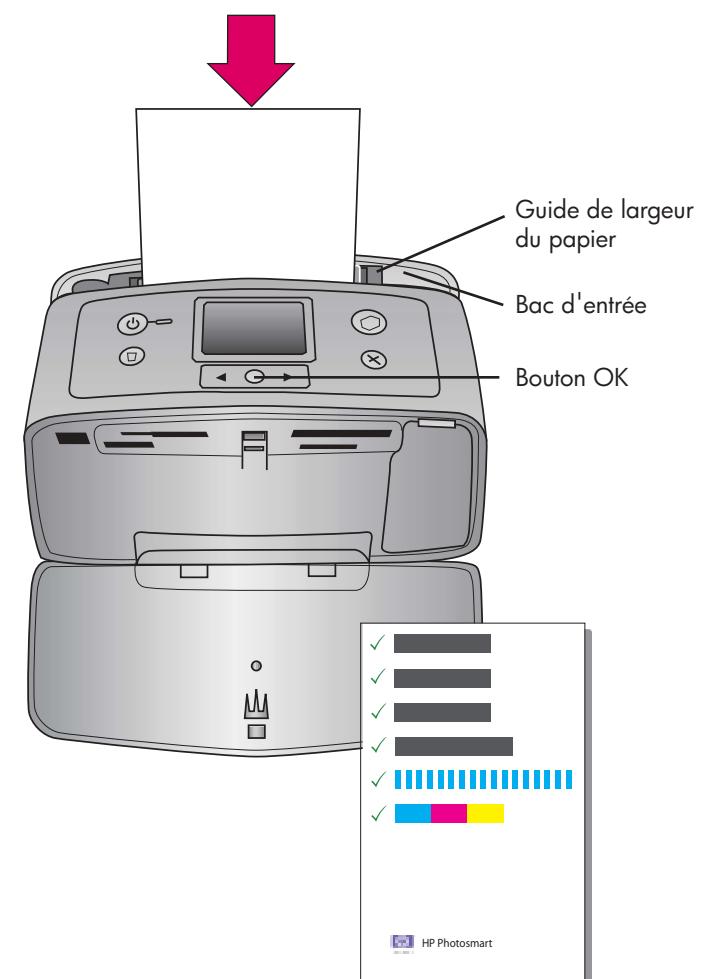


7 Imprimez votre première photo

- Chargez quelques feuilles de papier photo dans le bac d'entrée, face brillante orientée vers vous. Si vous utilisez du papier à onglets, insérez-le de façon à ce que les onglets soient placés en dernier.
- Réglez le guide de largeur du papier pour qu'il s'adapte aux bords du papier sans le plier.
- Insérez une carte mémoire dans la fente pour carte mémoire appropriée.
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner 1 photo par page, puis appuyez sur **OK** ou **OK** pour afficher les photos.
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner une photo, puis appuyez sur **Imprimer** pour imprimer votre première photo.

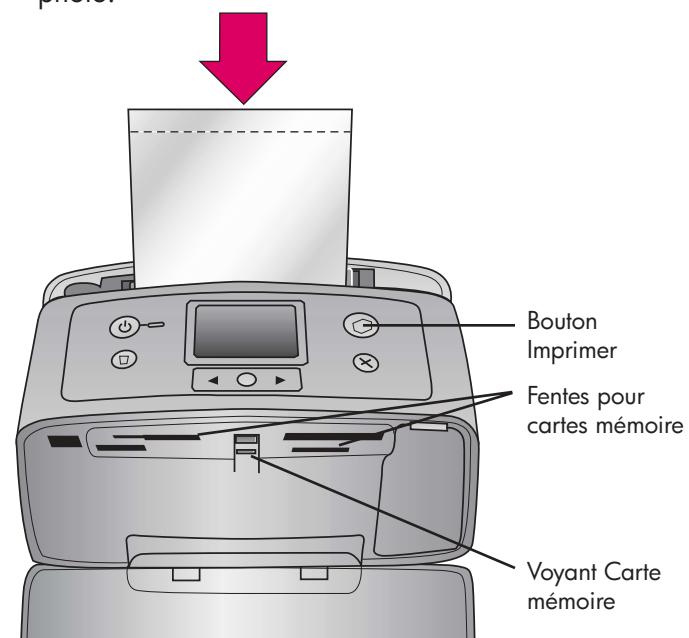


Besoin de plus d'informations ?

Pour plus d'informations, reportez-vous aux éléments suivants :

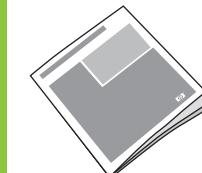

Guide de l'utilisateur HP Photosmart 330 series

Vous pouvez commander un *Guide de l'utilisateur* en appelant le 1-800-HP-INVENT.

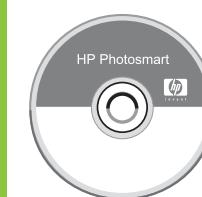

Aide en ligne de l'imprimante HP Photosmart



www.hp.com/support

Imprimé aux Etats-Unis. 02/05. v.1.0.1. Imprimé sur papier recyclé
© 2005. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

